

# 規格

機 型	AD-1640B
電 源	單向 110V / 60Hz
除濕能力	8 公升/日 (27°C 60%RH) 16 公升/日 (30°C 80%RH)
消耗電力	350W
外形尺寸 (高*寬*深)	612*316*307 mm
重 量	17.5kg
適用室溫	B TYPE: 5°C ~ 35°C

“如果電源線有損壞，可由製造商或是他的經銷商，或是類似合格的人員重新換新以避免傷害”

# SAMPO

## 聲寶牌

除濕機  
使用說明書  
AD-1640B

## 聲寶股份有限公司




桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路 26 號  
免付費專線: (0800)005438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)  
<http://www.sampo.com.tw>

# SAMPO


「請同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥驗貨日期及簽章，以確保您的權益。」

# 警告

- 嚴禁將多餘的電源線不正當折彎！
- 插頭請確實插在插座上！插頭、插座需確切接地！
- 請使用專用的插座，嚴禁使用多孔插座！

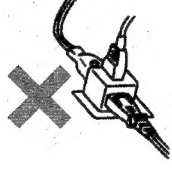
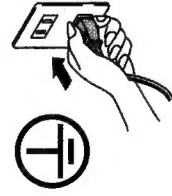
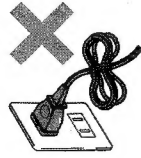


- 確實保持電源插頭稍之乾淨！
- 關閉除濕機電源時，請先拔掉電源插頭！
- 手濕時嚴禁操作插頭！



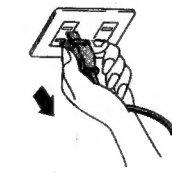


# 注意


- 操作面板上嚴禁擺放物品！
- 請維持良好的出風與回風環境！
- 請勿讓小孩攀登玩耍！

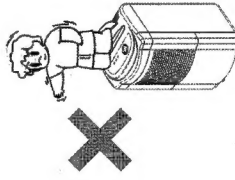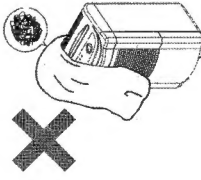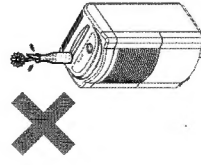


- 嚴禁將水淋到機體和操作面板！
- 嚴禁在機體附近堆放汽油等易燃物品！
- 非維修技術人員，請勿進行拆裝或修理！

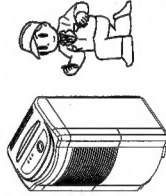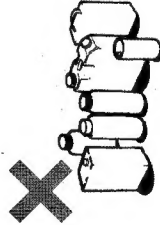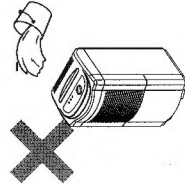

# 各部名稱

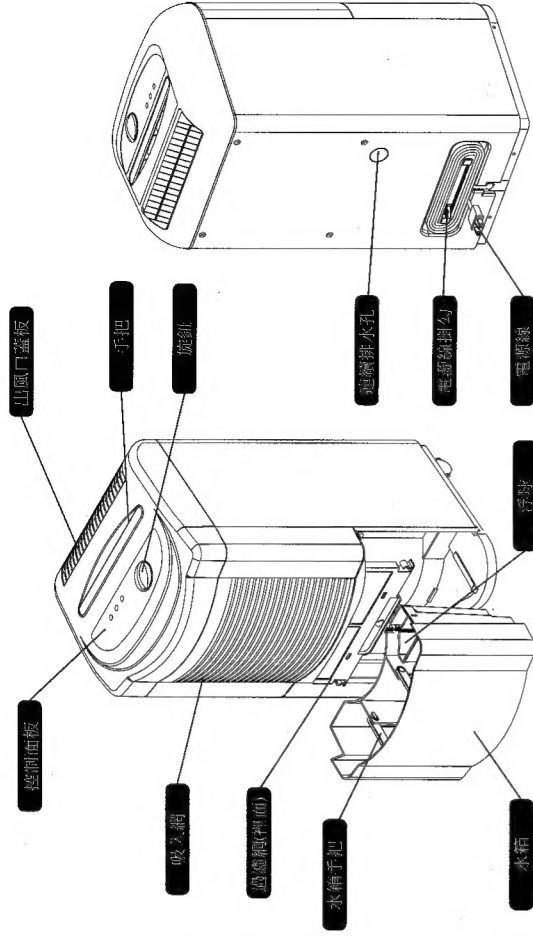


# 操作說明

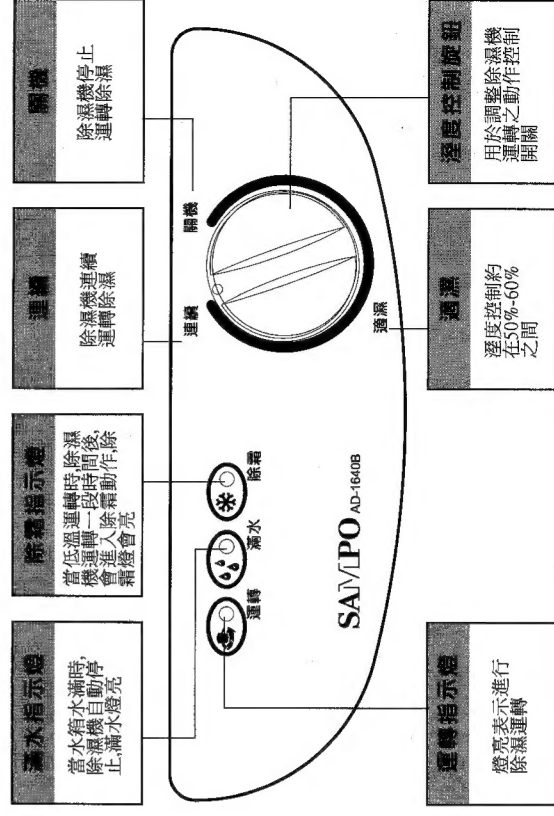


# 使用方法

## ● 啓動運轉

1) 確定水箱是否放置定位。(當您購買回家，從紙箱中取出除濕機插上電源時，若控制面板上之滿水指示燈亮，則請將水箱拉出再放回定位即可。)




2) 掀開出風口蓋板至所需要的角度。

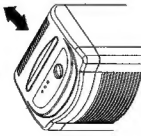

3) 將電源線之插頭確實插上電源插座。



4) 旋轉“控制旋鈕”至所需濕度 (通常在“適濕”的位置)，此時若室內濕度高於設定值則開始運轉除濕。

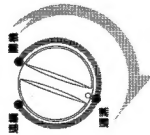

5) 室內濕度經除濕後，濕度下降到濕度設定值以下時，則除濕機停止除濕。



6) 如果除濕機停止除濕後，室內濕度上升到高於濕度設定值，則又開始運轉除濕。

7) 依4).5).6)項運作之循環，可使室內濕度維持在濕度設定值左右。

## ● 滿水指示燈亮時之處理方式

當水箱之水滿時，滿水指示燈會亮起，同時除濕機會自動停止運轉。此時將水箱之水倒掉，再將水箱放回原位，除濕機即可繼續運轉。

水箱把手可向上翻起，以方便使用

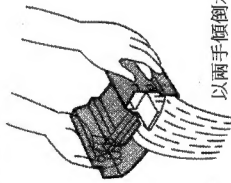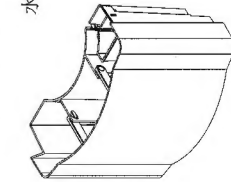


以兩手傾倒水箱內除濕水

# 連續排水


● 除濕機附近排水良好時，可依實際需要按下列之步驟使用連續排水。

- 1) 準備排水用PVC軟管(市販品，內徑13mm)。
- 2) 取出水箱並使用小一字起子將機體背面之封口翹開，以便排水管伸入。

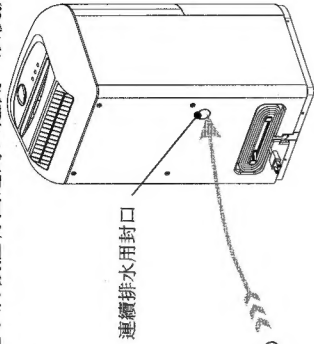


連續排水用封口

3) 將PVC水管從機體背面翹開之封口處伸入，並從機體前方將伸入之排水管連接於排水口處。

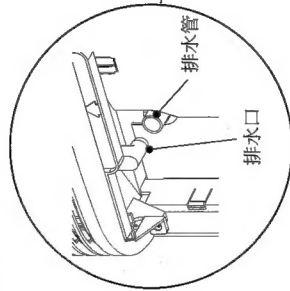



排水口

4) 將水箱放回原位，並依照使用方法正確使用。

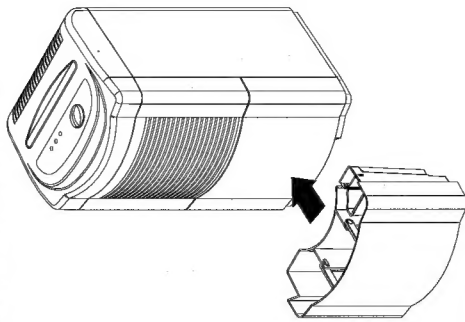


## ● 排水PVC軟管的放置

使用連續排水時，排水管所經過的路徑務必低於機體背面之排水口，嚴禁高低不平及水管過度折彎！

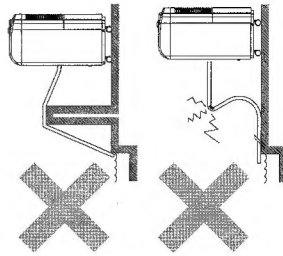
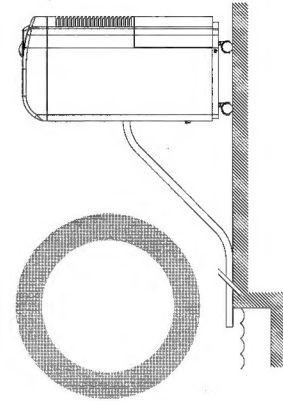


# 使用注意事項



- 使用時嚴禁拉扯電源線，以免因斷線而造成危險
- 嚴禁在機體附近噴灑殺蟲劑及使用油漆，以免塑膠部分變形或引火發生危險。

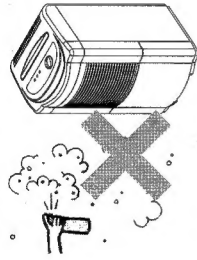



- 請勿將機體放置於柔軟不平的地面，以免發生振動、異音或漏水。
- 本機為可直接背面靠壁使用，並可在出風口上方適當烘乾衣物，但請保持50cm以上距離。

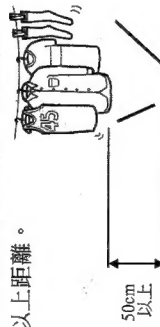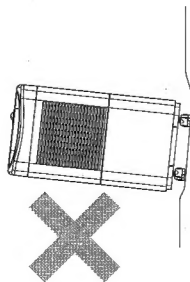

- 嚴禁將棍棒或異物放入機體內，以免發生危險。
- 為使除濕功能達到最大，使用時盡量減少門窗之開關次數。

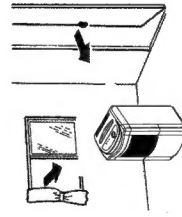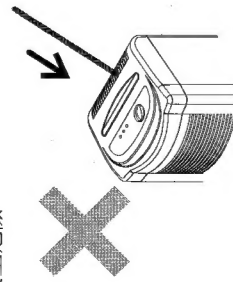


- 機體請勿靠近熱源，外觀塑膠部分容易受熱變形。
- 再搬動或收藏時，請勿將除濕機側放或倒置，並請小心輕放避免碰撞。

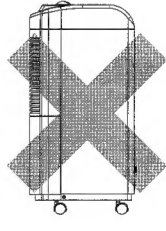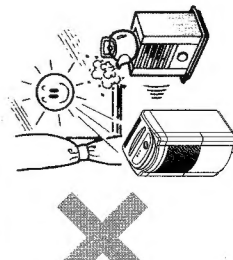

# 保養方法

在維修或清理除濕機之前，請務必確認電源開關是否已經關掉，且電源插頭是否已經拔掉，以確保安全！

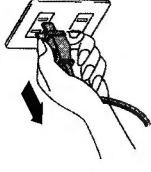

## 1)外觀之清潔：


- 請用質地柔軟且乾淨的抹布擦拭除濕機表面。
- 如果外箱沾滿灰塵或很髒時，請用柔性之清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
- 嚴禁用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。

## 2)空氣過濾網之清潔：


空氣過濾網的作用在過濾空氣中之灰塵及雜質，如果過濾網被灰塵阻塞則將影響除濕功能而且較耗電，因此在一般環境使用情況之下，最好每兩週能夠清洗一次過濾網，以維持良好的除濕能力。

### ●清潔步驟：

- 先取出水箱，再將空氣過濾網向下輕輕抽出。

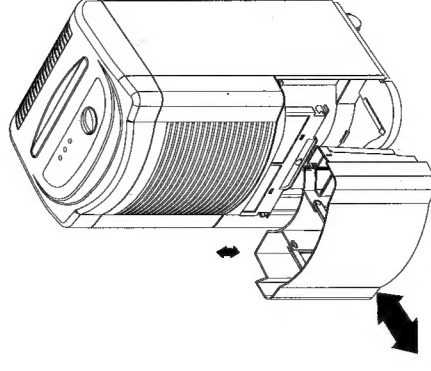

- 使用吸塵器或清水洗淨後用乾布略為拭乾。

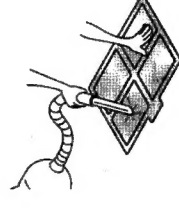

- 將乾淨的過濾網還原，並放回水箱即可繼續使用除濕機。

# 緊急處理方法

當除濕機有動作異常現象發生時，請迅速拔掉電源插頭，並請通知本公司服務單位處理，嚴禁自行拆卸除濕機，以免發生危險！